



Conference phones for every situation



Guide de référence Konftel 300W


FRANÇAIS



DESCRIPTION

Le **Konftel 300W** est un téléphone de conférence sur batterie conçu pour les systèmes DECT, téléphone mobile et PC. Doté d'une compatibilité GAP pour système DECT, il se connecte à la station de base Konftel DECT.


Un manuel détaillant les options et fonctions de raccordement est disponible sur notre site Web: www.konftel.com/300W.

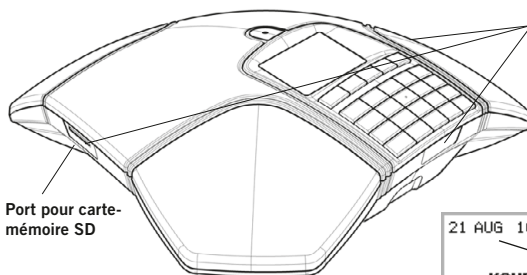

Port pour carte-mémoire SD

Témoins lumineux

Clignotement bleu	Appel entrant
Bleu continu	Appel en cours
Clignotant rouge	En attente, micro et haut-parleur désactivés
Rouge continu	Silence, micro désactivé

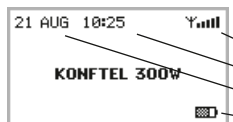


Symboles

- Puissance du signal DECT
- Date
- Heure
- Chargement de la batterie
- Pleine charge
- < 1 heure d'autonomie restante

Chargement de la batterie

Pour charger la batterie, poser le Konftel 300W sur le chargeur ou le brancher sur le secteur par le câble d'alimentation.

Une batterie pleine permet jusqu'à 48 heures de conversation. Le Konftel 300W émet un signal lorsqu'il reste moins d'une heure d'autonomie.

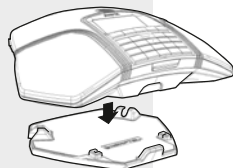

FLÈCHE VERS LE HAUT
navigation dans les menus,
affichage de la liste d'appels

MENU,
paramètres

FLÈCHE VERS LE BAS
navigation dans les menus,
affichage de la liste d'appels

C non/fin/retour, enregistrement	REC C NO	▲	MENU	▼	OK YES
Augmenter le volume	◀ +	1 .	2 ABC	3 DEF	F
Réduire le volume	◀ -	4 GHI	5 JKL	6 MNO	
Mute (silence)	⊘	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	*
HOLD mise en attente	HOLD	*	0	#	LINE MODE

Touches alphanumériques, répertoire

- OK, oui/confirmer un choix
- Répondre/établir un appel et Flash
- Raccrocher/terminer l'appel
- CONFÉRENCE appel automatique de groupes de conférence
- LINE MODE, options de connectivité

DESCRIPTION

RÉPERTOIRE

CHERCH. CONTACT
AJOUT CONTACT
ÉDITER CONTACT
SUPPR. CONTACT



L'option s lectionn e s'affiche en gras.

CHERCH. CONTACT

Andrews, Fanny
Bers, David
▶ Berlin office
Bewers, Darren



Une fl che s'affiche devant le nom choisi dans la liste de contacts.

 GALISEUR

LOGICIEL
 NEUTRE
 CLAIR




Lorsqu'un menu contient une liste d'options de param trage, les options s lectionn es d'un carr . Les options s lectionn es sont identifi es par un carr  plein.

NAVIGATION DANS LES MENUS ET PARAM TRAGE

- ⇒ Appuyer sur **MENU**.
- ⇒   l'aide des fl ches, s lectionner une option du menu. Pour confirmer, appuyer sur **OK**.
- ⇒ Pour annuler le param trage ou remonter d'un niveau, appuyer sur **C**.
- ⇒ Pour quitter le menu, r -appuyer sur **MENU**.
- ① Apr s toute modification, appuyer sur **OK** pour activer le nouveau param tre.
- 🌐 Une option du menu peut  tre ouverte directement   partir du clavier, en appuyant sur le num ro correspondant   l'option du menu (par ex. 1 pour ouvrir le R PERTOIRE puis 3 pour  DITER CONTACT).


Structure des menus

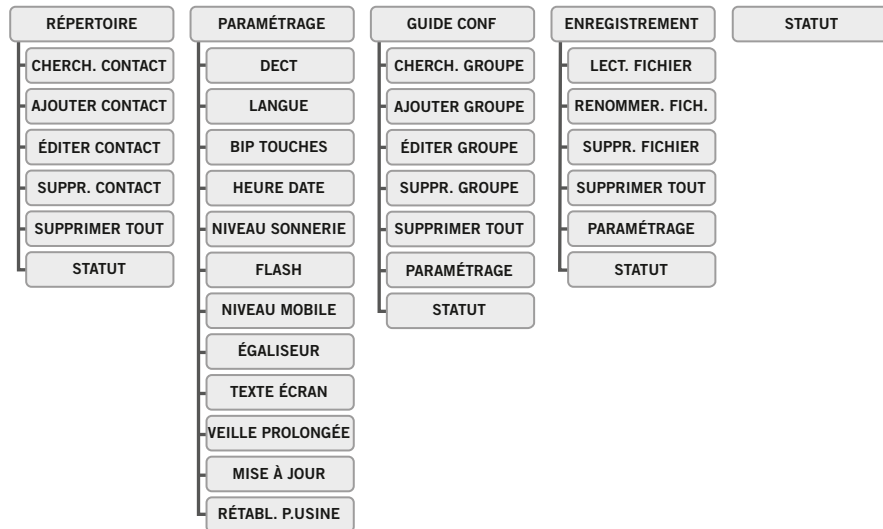

APPELER ET RÉPONDRE À UN APPEL

Répondre à un appel

Une sonnerie retentit et la diode bleue se met à clignoter.

- ⇒ Pour répondre, appuyer sur .

La diode cesse de clignoter et reste allumée.

Établir un appel

- ⇒ Composer le numéro.

- ⇒ Appuyer sur .

Le numéro est composé et la diode bleue reste allumée.

Recomposition du numéro

- ⇒ Appuyer sur une flèche.

L'appel le plus récent s'affiche.

- ⇒ Parcourir la liste d'appel à l'aide des flèches.

- ⇒ Appuyer sur .

Le numéro sélectionné est composé.

Établir un appel depuis le répertoire

Voir le manuel pour ajouter et mettre à jour des numéros dans le répertoire.

- ⇒ Appuyer sur une touche alphanumérique pendant deux secondes.

Le répertoire s'affiche. Les noms mémorisés commençant par la première lettre de la touche numérique enfoncée apparaissent en ordre alphabétique.



- ⇒ Utiliser les flèches pour marquer les noms du répertoire.

- ⇒ Appuyer sur .

Le numéro sélectionné est composé.

PENDANT UN APPEL


Réglage du volume du haut-parleur

- ⇒ Régler le volume du haut-parleur à l'aide des touches  + et .

Silence et mise en attente

- ⇒ Appuyer sur  (Silence) pour couper le micro.

Les témoins lumineux bleus passent au rouge. L'interlocuteur n'entend plus ce qui se dit.


- ⇒ Appuyer sur  (Silence) pour rétablir l'appel.

- ⇒ Appuyer sur **HOLD** pour mettre l'appel en attente.

Les diodes bleues passent au rouge et clignotent. Le micro et le haut-parleur sont désactivés et l'appel est mis en attente.

- ⇒ Appuyer sur **HOLD** pour rétablir l'appel.

Terminer un appel

- ⇒ Pour terminer l'appel, appuyer sur .

ENREGISTREMENT

Le Konftel 300W permet d'enregistrer un appel en cours et s'utilise comme dictaphone.

Pour ré-écouter un appel enregistré, vous pouvez utiliser votre Konftel 300W ou un ordinateur équipé d'un lecteur de carte-mémoire SD. Les conversations sont enregistrées au format .WAV et peuvent être lues par le diffuseur de média de votre choix.

ENREGISTREMENT

Démarrer l'enregistrement

- ⇒ Appuyer sur la touche **REC/C** et appuyer sur **OK** pour confirmer.

Le symbole d'enregistrement clignote à l'écran.

Terminer l'enregistrement

- ⇒ Appuyer sur la touche **REC/C** et appuyer sur **OK** pour confirmer.

Le symbole d'enregistrement disparaît de l'écran.

Fonction silence

- ⇒ Appuyer sur **Ø (Mute)** en cours d'appel pour couper le micro.

Les diodes bleues passent au rouge.

L'autre interlocuteur n'entend plus ce qui se dit. Seule l'interlocuteur en communication est enregistré.

ÉCOUTER UN ENREGISTREMENT

- ⇒ Sélectionner **MENU** > **ENREGISTREMENT** > **LECT. FICHER.**

- ⇒ Marquer le dossier souhaité (date) et appuyer sur **OK** pour confirmer.

Une liste de tous les enregistrements s'affiche pour la date spécifiée. Le nom, la date, l'heure et la durée s'affichent pour chaque enregistrement.

- ⇒ Marquer l'enregistrement souhaité et démarrer l'enregistrement en appuyant sur **OK**.

Mise sur pause

- ⇒ Pour mettre le fichier sur pause, appuyer sur **OK**.
- ⇒ Pour poursuivre la lecture du fichier, ré-appuyer sur **OK**.

Avancer dans l'enregistrement pendant la lecture

- ⇒ Appuyer sur la flèche Bas pour avancer dans l'enregistrement, et sur la flèche Haut pour revenir en arrière.

- ① L'enregistrement avance ou recule d'environ 10 secondes à chaque pression sur la touche.

Arrêt de la lecture

- ⇒ Pour arrêter la lecture du fichier, appuyer sur **C**.

GUIDE DE CONFÉRENCE

Le guide de conférence facilite l'établissement de téléconférences jusqu'à 6 interlocuteurs. Il vous assiste tout au long du processus de connexion et détaille clairement la marche à suivre. Il est possible de créer jusqu'à 20 groupes de six personnes. Une téléconférence s'établit en quelques pressions sur des touches.

Pour les connexions de type PBX, il être nécessaire de paramétrer le Konftel 300W. Voir le manuel ou notre site Web pour plus d'informations sur les paramètres requis.

CRÉER DES GROUPES

- ⇒ Sélectionner **MENU > GUIDE CONF > AJOUTER GROUPE**.
- ⇒ Introduire le nom du groupe et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour encoder la première personne.
- ⇒ Introduire le premier nom et appuyer sur **OK** pour confirmer. Introduire le numéro et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour ajouter une autre personne et répéter les étapes ci-dessus.
- ⇒ Pour terminer, appuyer sur **C**.

APPELER DES GROUPES

- ⇒ Appuyer sur la touche **☄ (Conférence)**.
- ⇒ Sélectionner le groupe à appeler.
Le Konftel 300W contacte la première personne et demande une confirmation l'interlocuteur répond.
- ⇒ Appuyer sur **OK** lorsque la première personne a répondu.
- ⇒ Procéder de la même manière pour chaque membre du groupe.
- ⇒ Appuyer sur **C** lorsqu'un interlocuteur personne ne répond pas.
Le guide de conférence demande alors s'il faut composer le numéro de cet interlocuteur.
- ⇒ Appuyer sur **OK** ou **C**.

ÉTABLIR UNE TÉLÉCONFÉRENCE INSTANTANÉE

- ⇒ Appuyer sur la touche **☄ (Conférence)**.
- ⇒ Sélectionner **INSTANTANÉ** appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ⇒ Suivre le guide de conférence comme décrit ci-dessus en composant cette fois le numéro de chaque participant.

D'AJOUTER INTERLOCUTEURS

Pendant un appel, la touche **⤴** agit comme une Flash/impulsion R, ce qui signifie qu'elle transmet des commandes au PBX.

- ⇒ Appuyer sur **⤴ (F)**.
Une seconde tonalité de composition de numéro retentit.
- ⇒ Composer le numéro du second participant et attendre qu'il réponde.
- ⇒ Appuyer sur la touche **⤴ (F)** puis sur **3**.
Les trois interlocuteurs participent à présent au même appel.
- ⓘ En cas de problème pour établir des appels multipartites: Les signaux peuvent être différents selon les PBX. Contacter l'administrateur du système de téléphonie ou le fournisseur de service.

En cas d'absence de réponse

- ⇒ Pour retourner au premier appel, appuyer sur **⤴ (F)**.

ENREGISTREMENT • MODE LIGNE

Mode ligne

La connexion DECT est l'option par défaut. Il est toutefois possible de sélectionner et combiner deux types de connectivité. Pour cela, appuyer sur la touche **LINE MODE**, sélectionner la connectivité souhaitée et appuyer sur **OK** pour confirmer.


Il est possible d'ajouter ou de fermer une ligne en cours d'appel ou de passer d'une ligne connectée à l'autre.

ENREGISTREMENT

- ⇒ Mettre la station de base en mode enregistrement.
- ⇒ Sélectionner **MENU > CONFIGURATION > DECT > ENREGISTRER**.
- ⇒ Sélectionner une base (**1-4**).
- ⇒ Introduire le code PIN de la station de base.
- ⓘ Le code par défaut de la *station de base Konftel DECT* est **0000**.

*Le téléphone de conférence entame sa recherche d'une station de base. La station de base doit être en mode enregistrement. Une fois l'enregistrement terminé, le mot **SUCCÈS** s'affiche.*

Le téléphone de conférence est à présent prêt à l'emploi.

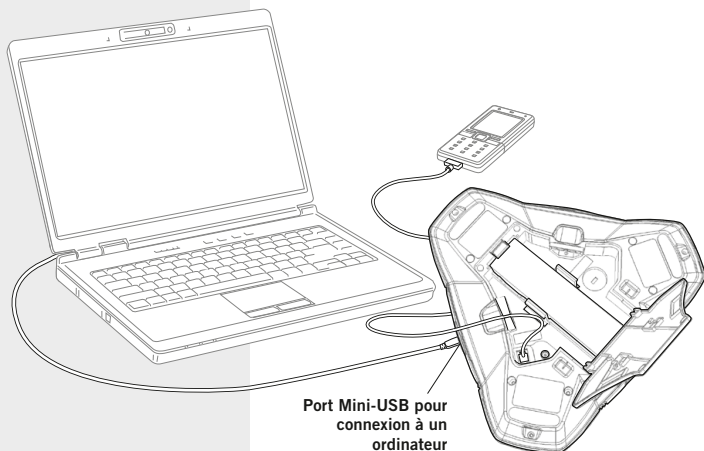


Port Mini-USB pour connexion à un ordinateur

AVEC UN ORDINATEUR

- ⇒ Connecter le Konftel 300W à l'ordinateur grâce au câble USB fourni.
- ⇒ Dans les paramètres de l'ordinateur, sélectionner **Konftel 300W USB Audio** comme source de son.
- ⇒ Appuyer sur la touche **LINE MODE**. Sélectionner **USB** et appuyer sur **OK** pour confirmer.


Appels VoIP

- ⇒ Appuyer sur  pour activer le micro du Konftel 300W.
- ⇒ Connecter l'appel au niveau de l'ordinateur, par exemple à l'aide de Skype® ou d'un logiciel de conférence basé internet.

AVEC UN TÉLÉPHONE MOBILE

- ⇒ Pour connecter un téléphone mobile, utiliser un câble disponible en option.
- ⇒ Appuyer sur la touche **LINE MODE**. Sélectionner **MOBILE** et appuyer sur **OK** pour confirmer.

Appel avec un téléphone portable

- ⇒ Appuyer sur  pour activer le Konftel 300W.
- ⇒ Connecter l'appel sur le téléphone mobile.

Konftel compte parmi les chefs de file de la communication amplifiée et des technologies audio. Nous développons et commercialisons des produits et technologies de téléconférence fondés sur un savoir-faire de pointe dans le domaine de l'acoustique et du traitement numérique des signaux. Tous nos téléphones de téléconférence intègrent la technologie OmniSound®, qui fournit un son cristallin. Pour en savoir plus sur Konftel et ses produits, rendez-vous sur **www.konftel.com**.

www.konftel.com



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Suède
Téléphone: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
info@konftel.com